


Anleitung: **PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C)** Keilriemen wechseln

ÄHNLICHES VIDEO-TUTORIAL

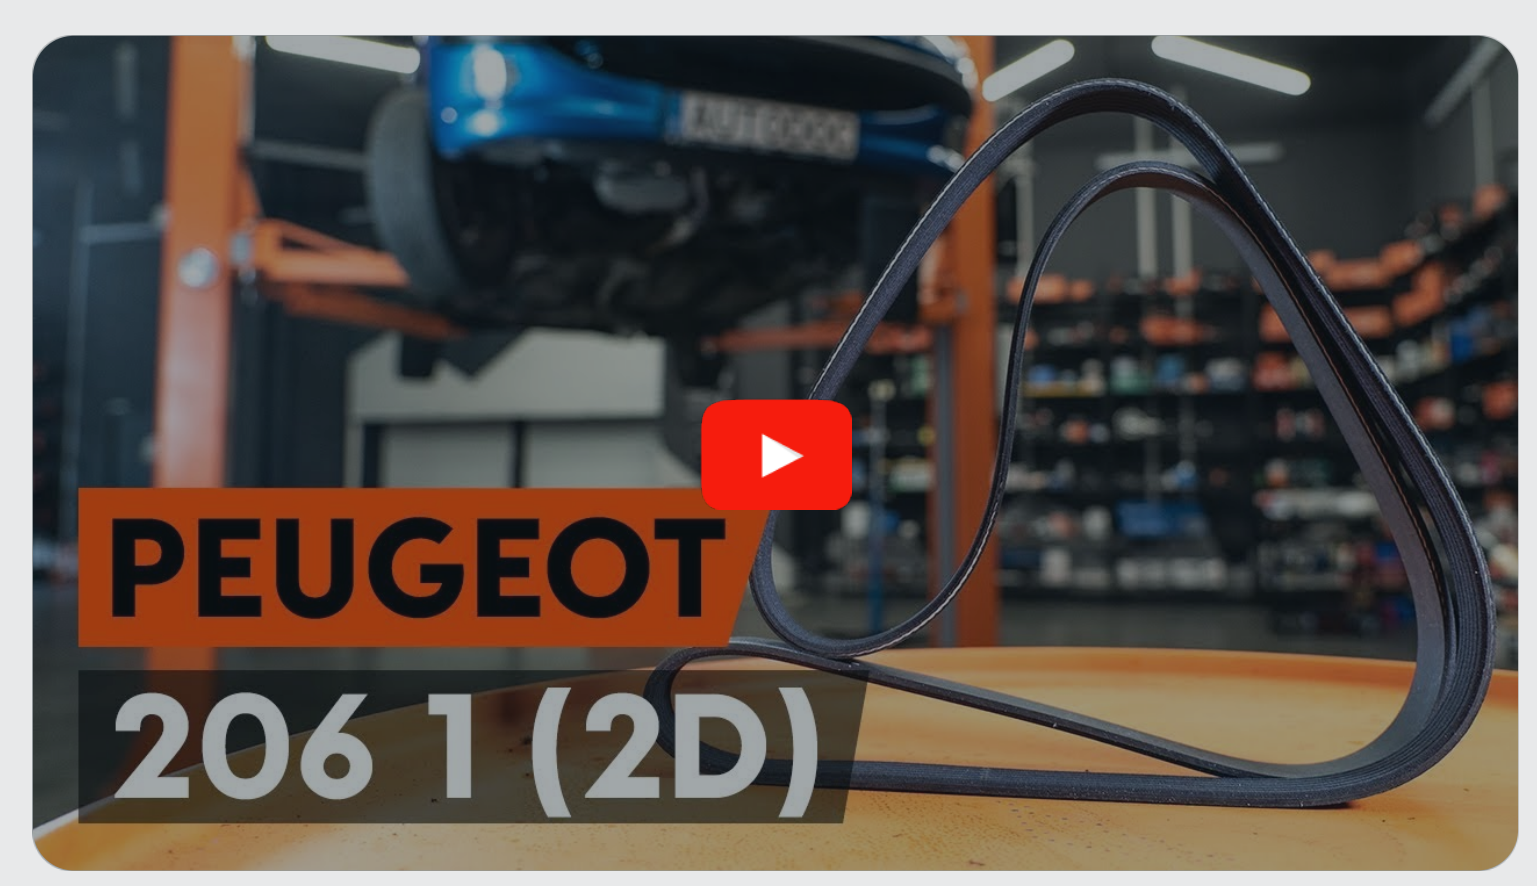

Dieses Video zeigt den Wechsel eines ähnlichen Autoteils an einem anderen Fahrzeug


Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.1 i, PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.4 i, PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.6 i, PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.4 LPG, PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.1, PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.6, PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.6 8V

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.

Diese Anleitung wurde erstellt auf der Grundlage des Wechsels eines ähnlichen Autoteils für: PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.6

AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – PEUGEOT 206 SCHRÄGHECK (2A/C). LISTE DER WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:

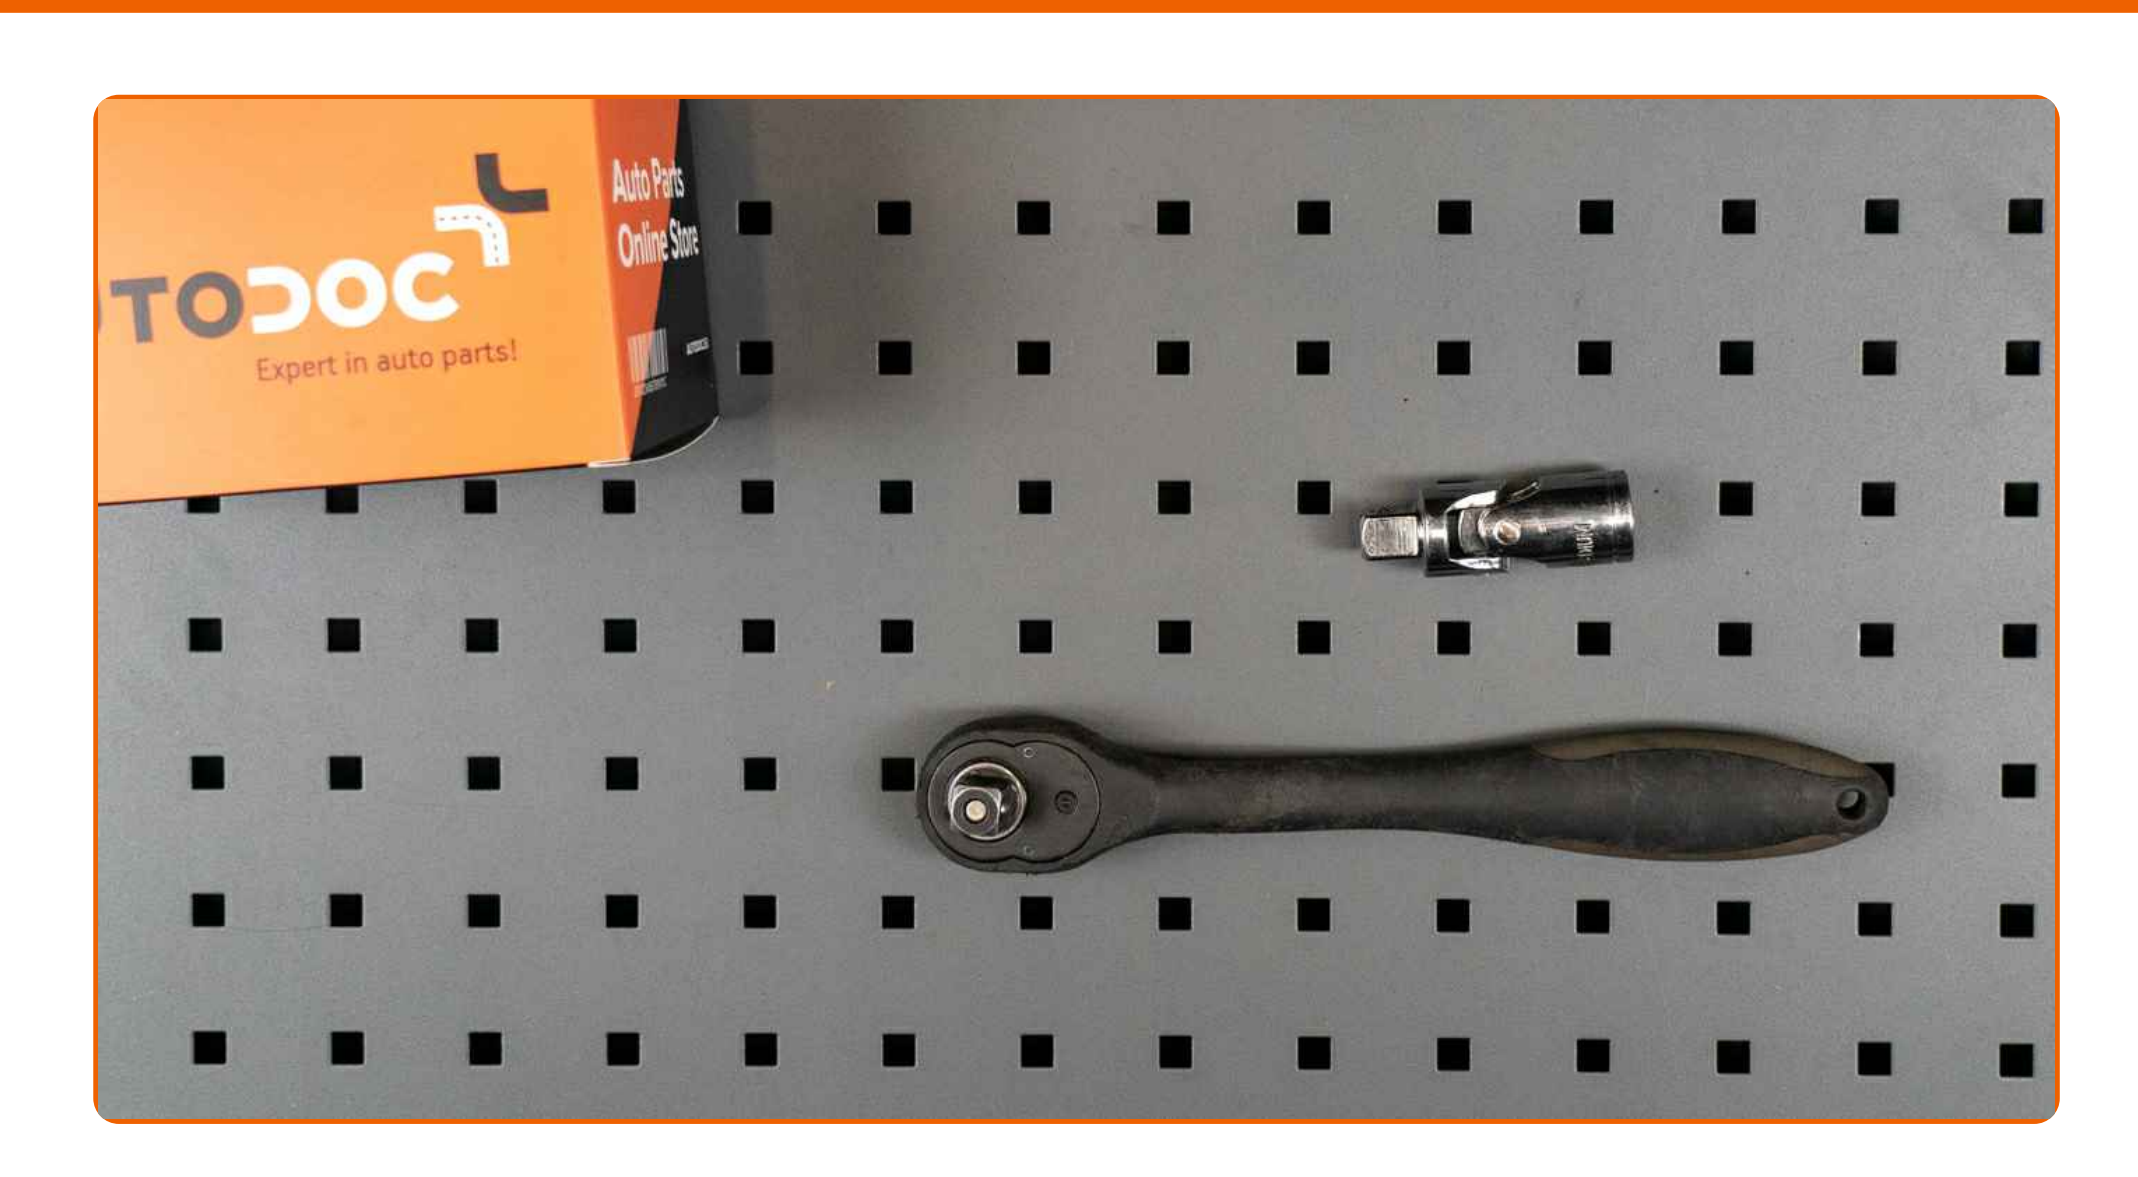

- Vierkantnuss für Ölablassschrauben Nr. 3/8”
- Kotflügelschoner

Werkzeuge kaufen

Austausch: Keilriemen – PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C). AUTODOC empfiehlt:


- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: KEILRIEMEN – PEUGEOT 206 SCHRÄGHECK (2A/C). EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

1. Öffnen Sie die Haube.
2. Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.
3. Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.
4. Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie die Vierkantnuss für Ölablassschrauben Nr. 3/8”.



5. Entfernen Sie den Keilrippenriemen. Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position.

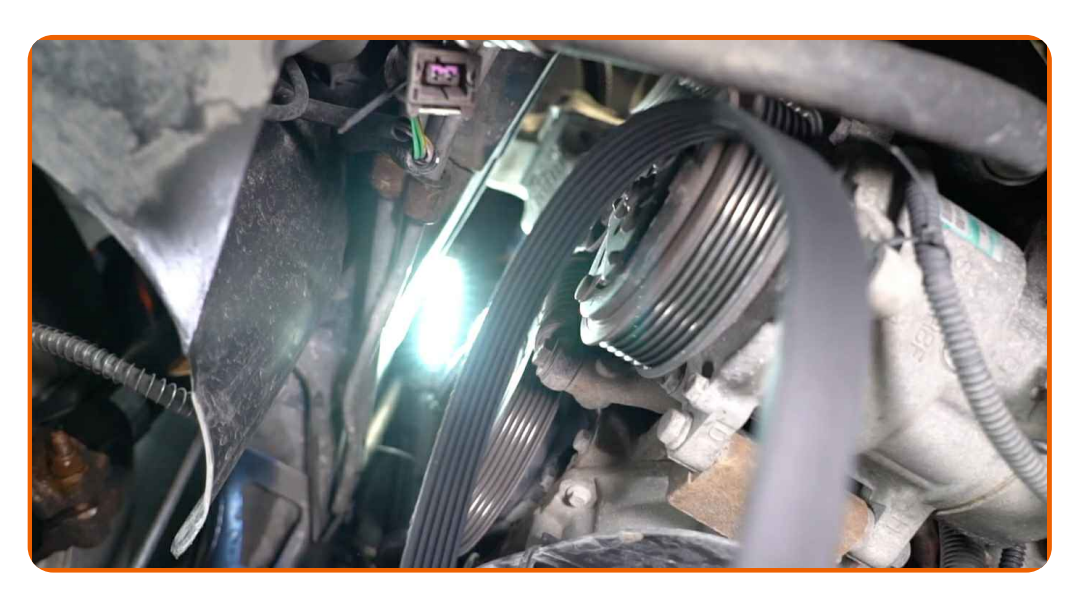

Austausch: Keilriemen – PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C). AUTODOC-Experten empfehlen:

- Überprüfen Sie den Zustand der Spannrolle und der Umlenkrolle. Ersetzen Sie sie, falls notwendig.


6 Bringen Sie den Keilrippenriemen an.



Austausch: Keilriemen – PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C). Tipp:

- Stellen Sie sicher, dass der Keilrippenriemen bei allen Rollen eng aufliegt.

7 Ziehen Sie die Spannrolle des Keilrippenriemens beiseite. Verwenden Sie die Vierkantnuss für Ölablassschrauben Nr. 3/8”.

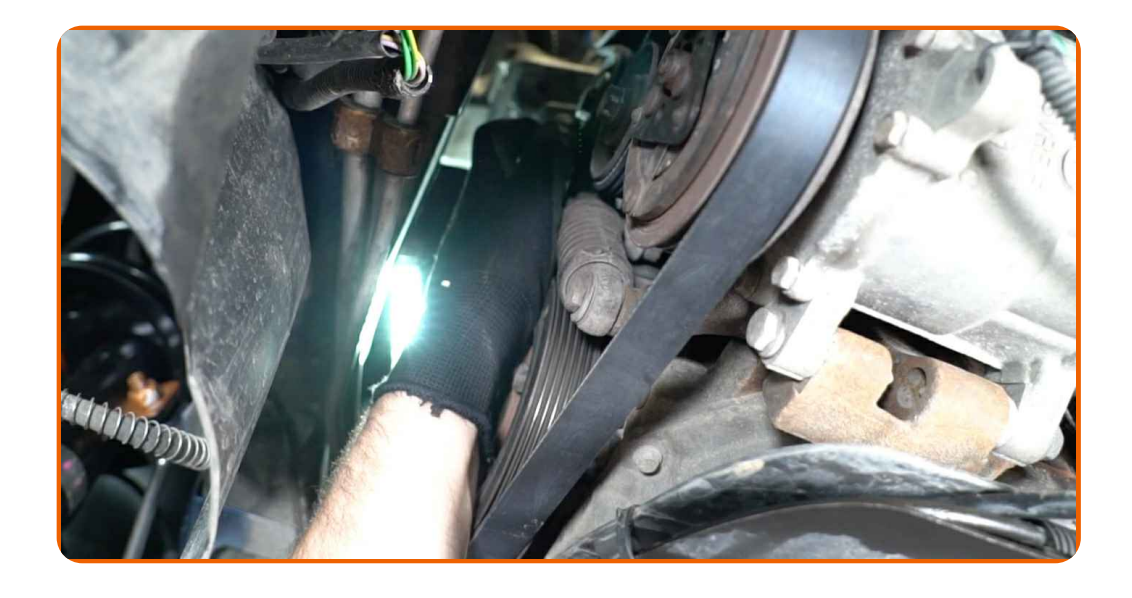

8 Setzen Sie den Keilrippenriemen auf die Spannrolle auf.

9 Bringen Sie die Spannrolle zurück in ihre ursprüngliche Position.



10 Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

11 Senken Sie das Auto ab.

12 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.

13 Schließen Sie die Haube.

GUT GEMACHT!



AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KEILRIEMEN: EINE GROSSE AUSWAHL

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.